




larkmap

AKTUALIZACJA APLIKACJI



Aktualizacja aplikacji


1. Wybierz zakładkę sklep następnie zakup produktów i naciśnij przycisk kupuję.

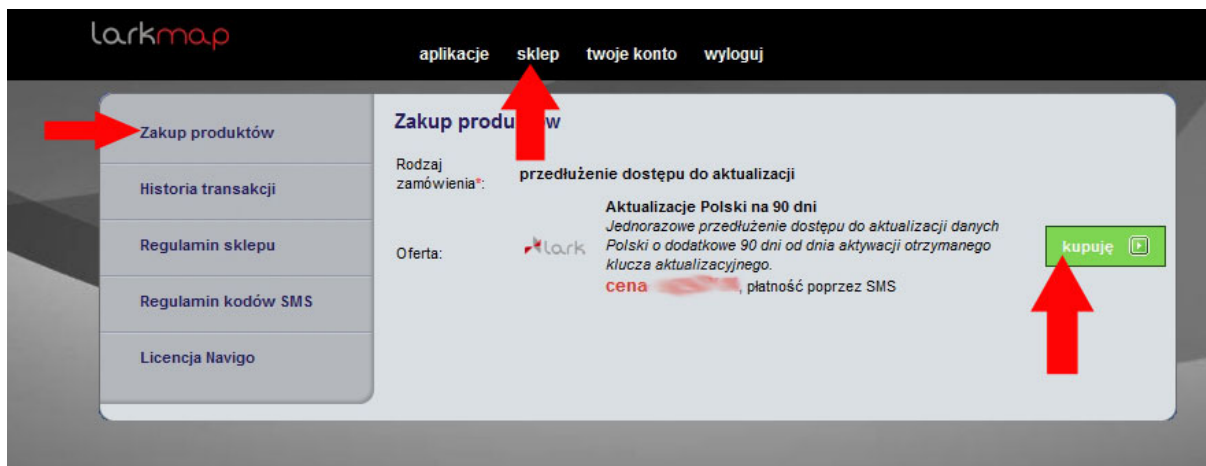

2. Postępuj zgodnie z wskazówkami na ekranie



3. Po zweryfikowaniu twoje płatności w sekcji aplikacje pojawi się najnowsza wersja do pobrania. Pobierz ją na komputer.

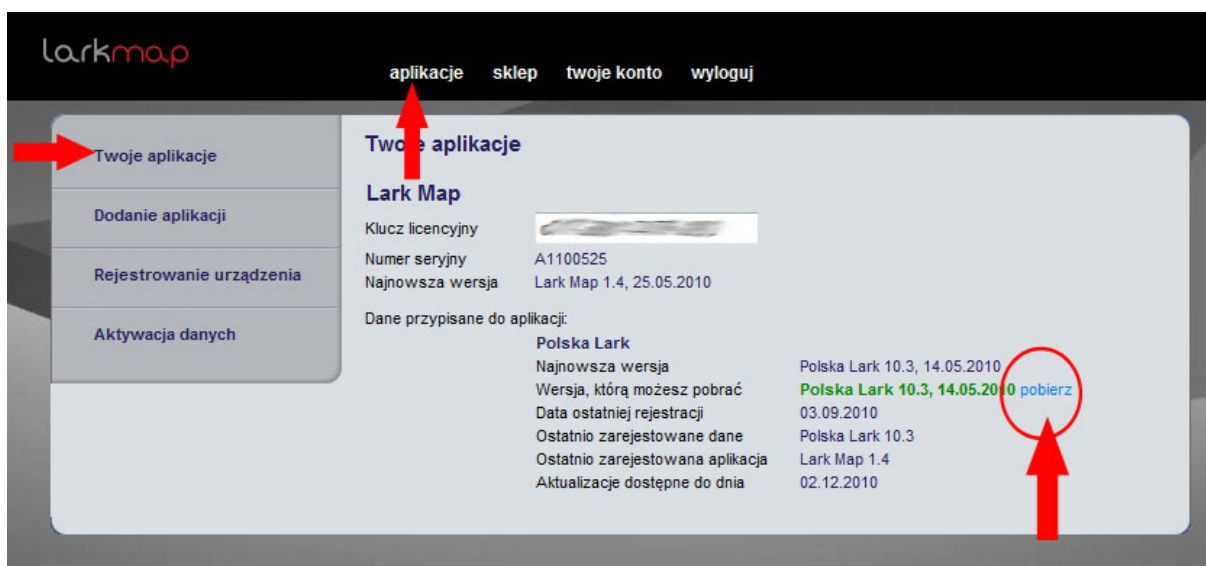

Instalacja aktualizacji

1. Program który pobrałeś, jest w pełni zautomatyzowanym oprogramowaniem aktualizacyjnym.
2. Podłącz włączone urządzenie (wyłącz na urządzeniu program LarkMap) do komputera PC
 - dla systemu Windows XP – upewnij się że masz zainstalowany program AciveSync ,
 - dla systemu Windows Vista, Windows 7 – upewnij się, że na komputerze zainstalowano najnowszą wersję oprogramowania Windows Mobile Center

i uruchom instalatora aplikacji.
3. Proces przebiegnie automatycznie prosząc Cię jedynie o potwierdzenia kolejnych kroków.

© Lark Polska Sp. z o.o.

Kopiowanie całości lub części instrukcji jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Lark Polska Sp. z o.o.

Infolinia, pomoc techniczna

(22) 483 11 55

e-mail: pomoc@larkmap.pl

www.larkmap.pl

